

必要な道具

● 接着剤
(木工用ボンド)

● 定規

● カッターナイフ

● はさみ

● ピンセット

● つまようじ

(接着剤を付けるときに使用します。)

※ カッター使用の際は、床が傷つかないようにカッターマットを敷いて使いましょう。

記号の意味


— 目じるし線
— 切り取り線
- - - 山折り線

— 谷折り線


のりつけ位置



切り取り位置




のりつけ順序



部品の向き




フレームのつくり方

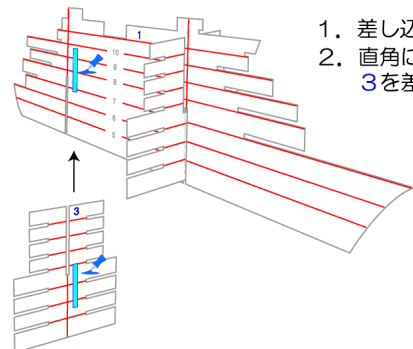


1. 差し込み部分にノリを付けます。
2. 直角になるように、部品1へ2と3を差し込みます。

デッキの取り付け方

1. フレームの底にノリを付けます。
2. 部品4にフレームを貼り付けます。

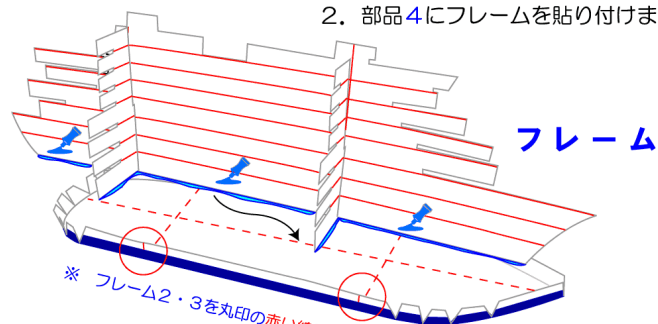


※ フレーム2・3を丸印の赤い線に合わせます。

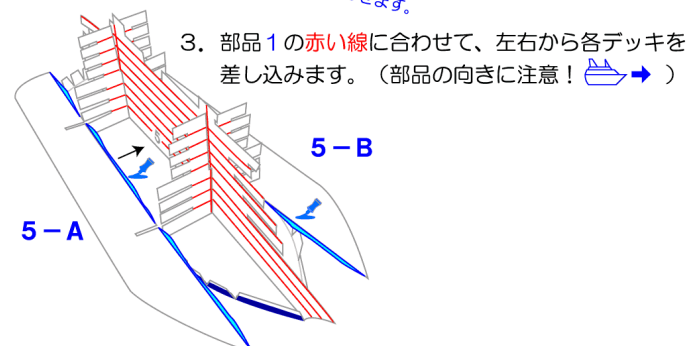

3. 部品1の赤い線に合わせて、左右から各デッキを差し込みます。(部品の向きに注意! 船の向き →)

5. 下の図は上から見たところです。各デッキのAが右側、Bが左側です。5～10デッキまで、同じ方法で取り付けます。

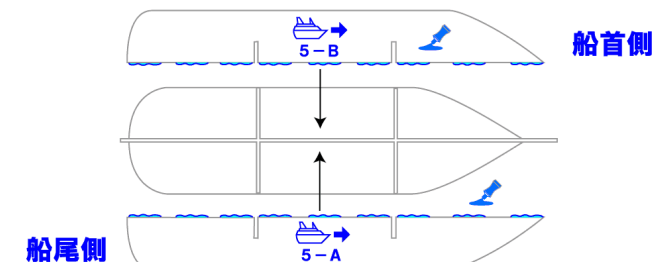


船首側


船尾側

※ Bデッキ側に赤い目じるし線はありませんが、船体をライトに透かされると見えます。


6. 6-A・B部品を取り付けます。

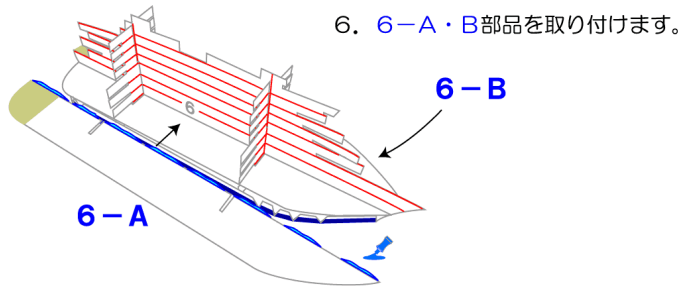


7. 7-A・B部品を取り付けた後、図の位置に7-Eを取り付けます。

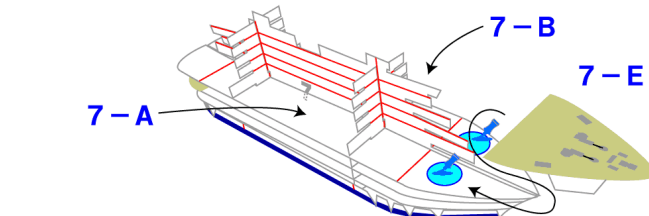


8. 7-Cを図のように折り曲げ、7-Dに接着します。できあがった部品は、船体の図の位置に取り付けます。

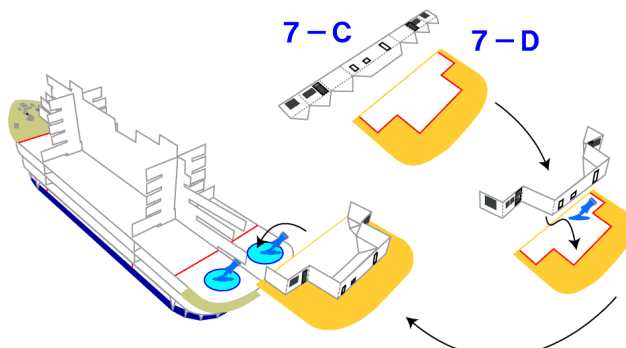

9. 8デッキを取り付けた後、8-C～Fの各部品を取り付けます。

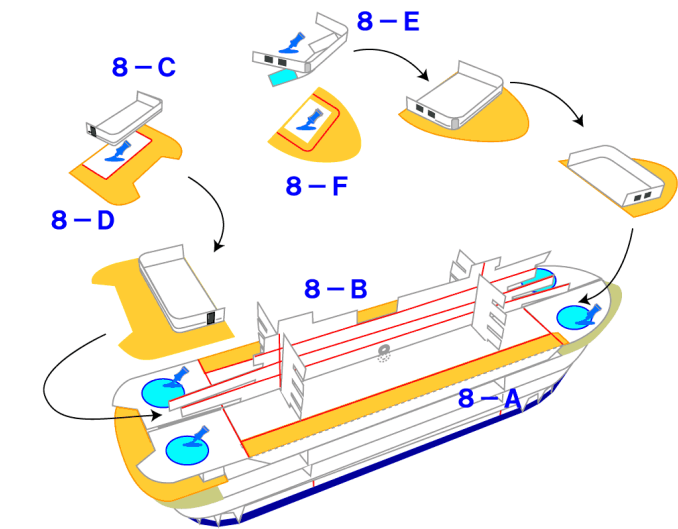


10. 9～10デッキの各部品を取り付けます。

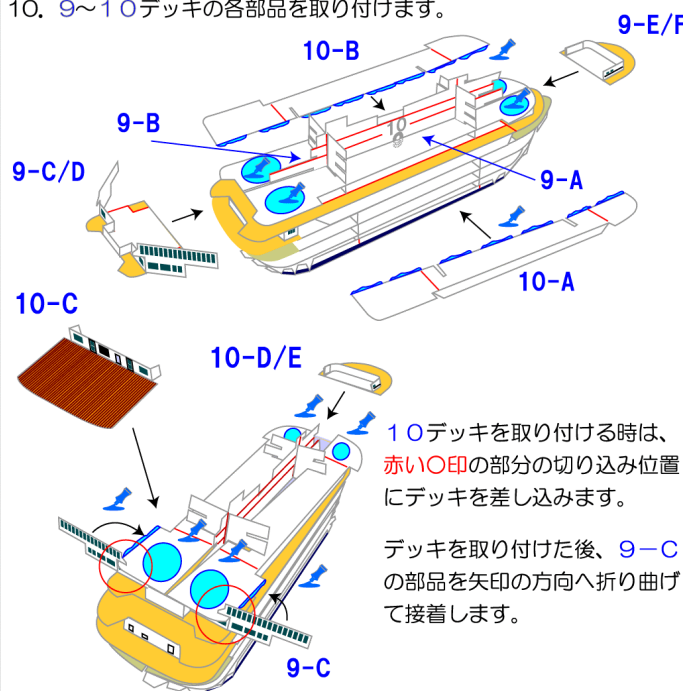


10デッキを取り付ける時は、
赤い○印の部分の切り込み位置
にデッキを差し込みます。

デッキを取り付けた後、9-C
の部品を矢印の方向へ折り曲げ
て接着します。

11. 11デッキは11-A・Bの部品を取り付けた後、上から
かぶせるように11-Cの部品を取り付けます。

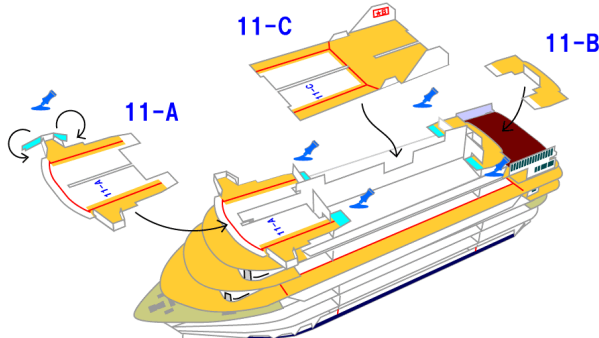


12. 12の天井部分、切り取り位置を外した後、13・14の
各部品を取り付けます。

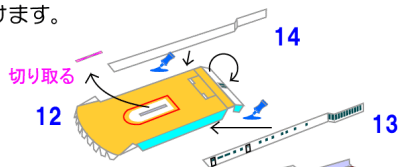

船体に取り付ける時は、
赤い○印のくぼみ部分
に引っ掛かるように、
少し後ろへ移動させます。


※船体に取り付ける時、本体のフレーム天井に
ノリを付けて貼り合わせてください。

13. 部品15・16を船体の後方から順に貼り合わせます。

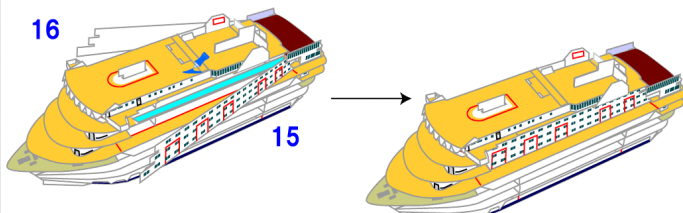

フリッジの取り付け方


部品17の赤い印が下になるように注意しながら、17→18の順で
取り付けます。

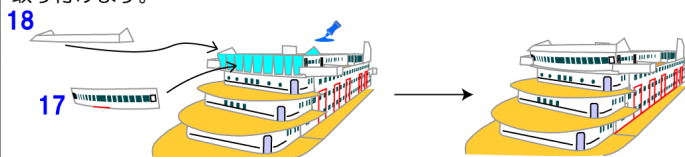


フルサイドベランダのつくり方

1. 部品19を図のように折り曲げます。

2. 部品19にある★Aの位置へ
部品20の★Aが重なる
ように覆いかぶせます。

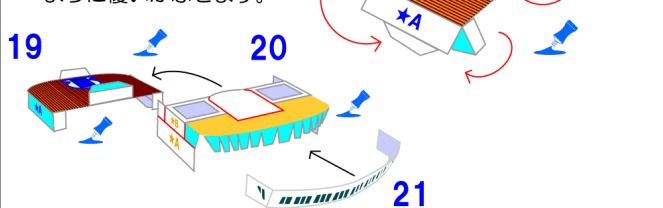


3. 部品22は上下を注意（赤い線が下側）しながら、片側をしっかりと
貼り付け、ゆっくり反対側へ巻いて
ゆきます。

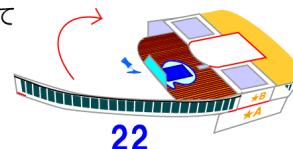


ファンネル（煙突）のつくり方

1. 部品23を図のように折り曲げた後、部品24で補強します。

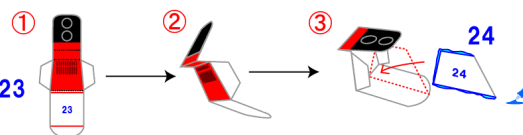


2. つくり方④のところで部品25をしっかりと貼り合わせ、充分接着
してから巻き付けます。

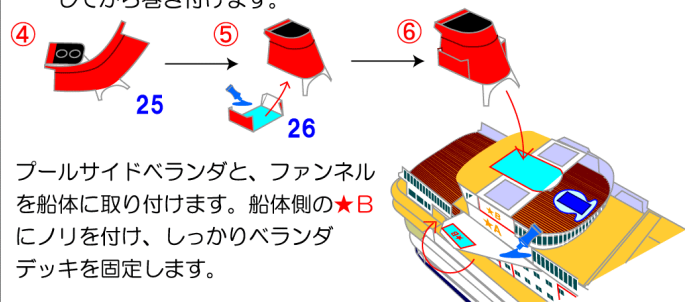

プールサイドベランダと、ファンネル
を船体に取り付けます。船体側の★B
にノリを付け、しっかりベランダ
デッキを固定します。


船体の組み立て方

1. 船体の出窓部分をつくります。28-A・29-Aの切り取り位置
のみを外します。部品27を用紙の裏から図のよう貼り付けた後、
28-A・29-Aを切り放します。

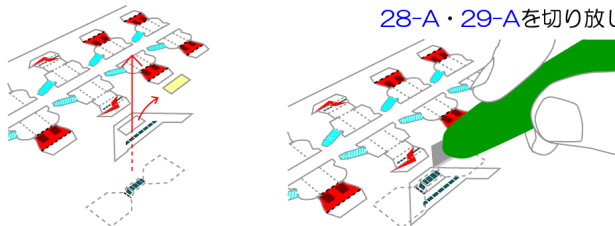


※各SPコース部品28-A・29-Aが船体部分に組み込まれています。

2. 図の水色部分を180度折り曲げ、その部分だけノリを付けます。
次に、部品29を部品28に重ね合わせます。

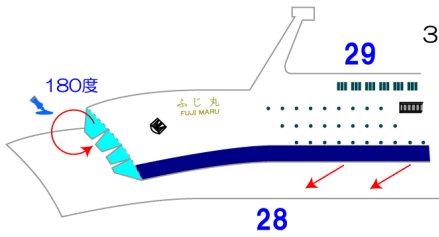


3. 完全に接着してから、左右に少し開きます。

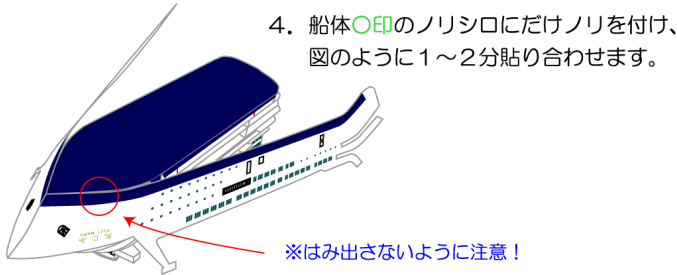


4. 船体○印のノリシロにだけノリを付け、図のように1～2分貼り合わせます。

※はみ出さないように注意！


5. 船体○印のノリシロにノリを付け、上下の高さがはみ出さないように注意しながら貼り付けます。

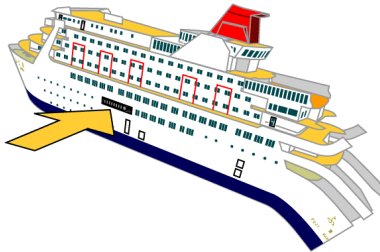

6. 船体○印のノリシロにノリを付け、船尾側の文字「ふじ丸」の位置に注意して貼り付けます。

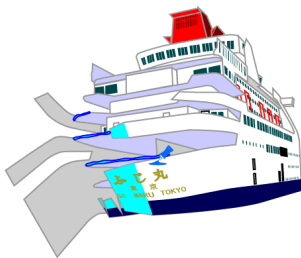

7. 赤く示した角の部分に合わせながら、部品28-A・29-Aを取り付けます。

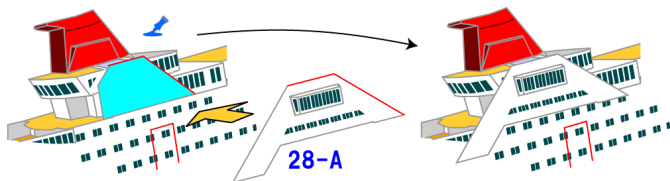


※ 反対側（左舷側）に29-Aを取り付けます。


※ 各SPコースは部品が28・29の船体部分に組み込まれています。

8. ①の水色部分にノリを付けます。柱の角に合わせながら、②のように部品30を貼り付けます。充分接着した後、ゆっくり反対側の柱へ巻いてゆきます。

※ここにはノリを付けなくてください。

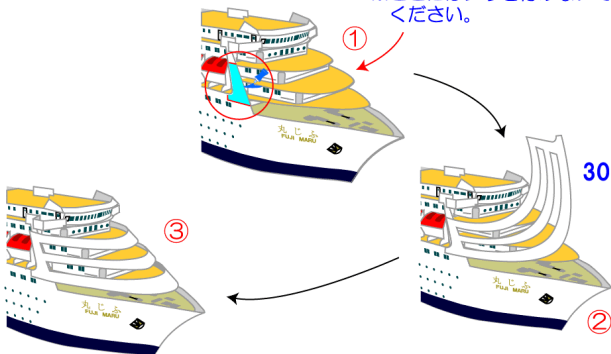


9. 次の図に示した赤い線の位置に合わせて部品28-B・29-Bを取り付けます。

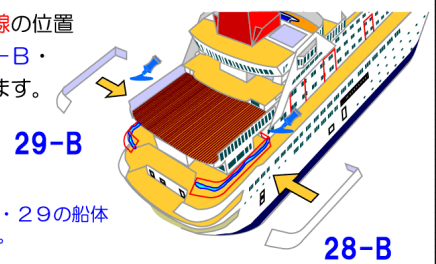

※各SPコースは部品が28・29の船体部分に組み込まれています。

レーダーマストのつくり方

1. 部品31の切り取り位置をカッターで外した後、図のように組み立てます。

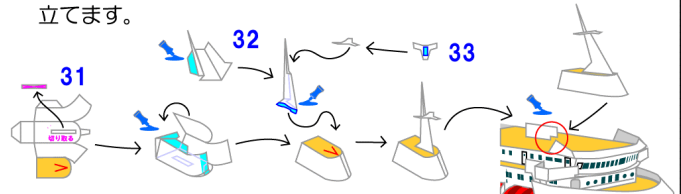


2. 部品33にノリを付けた後、裏返して部品32に取り付けます。

3. できあがったレーダーマストを船体に取り付けます。赤い○印部分のところ、少し引っ掛けるようにして止めます。

こだわりコースは作り方No. 4をご覧ください。

救命ボートのつくり方

白い船体部分を少し内側へ折り曲げてから貼り付けます。

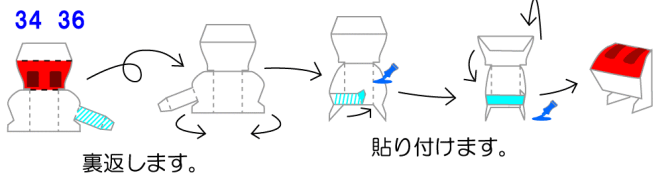


裏返します。

貼り付けます。


テNDERボートのつくり方

35 37




救命ボートと同じ作り方で組み立てます。

船体の記号とボートの裏面に
ある記号を合わせて取り付けます。

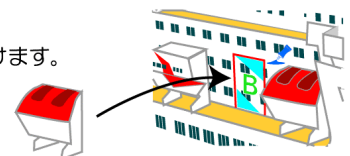


できあがり！

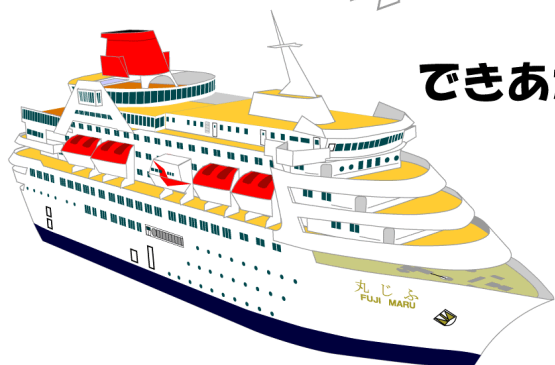

救命ボートのつくり方

39

貼りあわせて2つ折りにします。

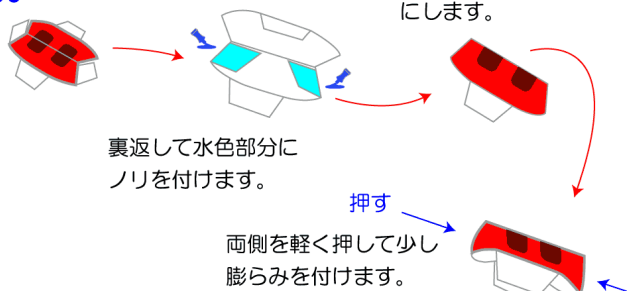


裏返して水色部分にノリを付けます。

押す

両側を軽く押して少し膨らみを付けます。

39

同じように白い船体38もカップ状につくり、部品39と貼り合わせます。

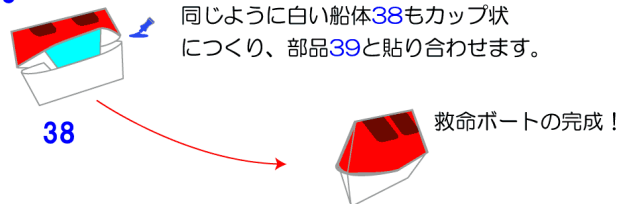


38

救命ボートの完成！


テnderボートのつくり方

41



部品41を折り曲げます。

40

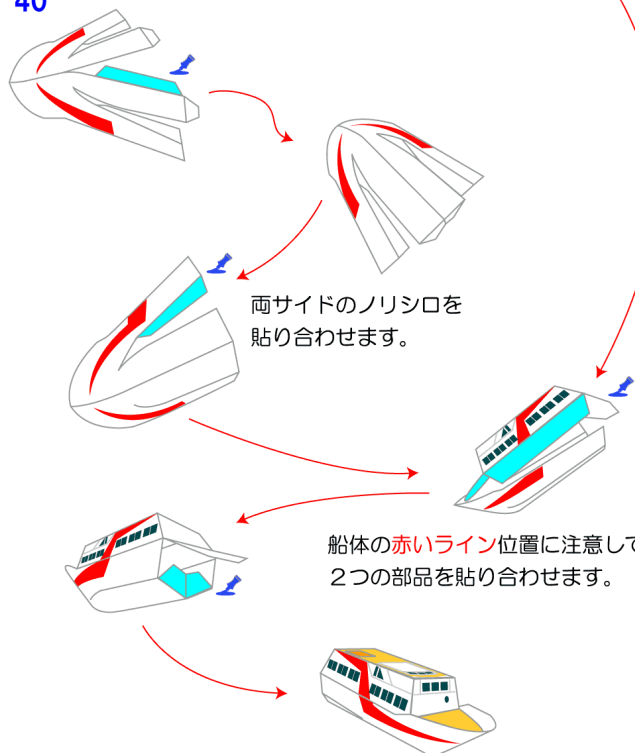


両サイドのノリシロを貼り合わせます。

船体の赤いライン位置に注意して、2つの部品を貼り合わせます。

テnderボートの完成！


ボートダビットの取り付け方

船体にある記号A~Kと、ボートダビットの記号を合わせて取り付けます。

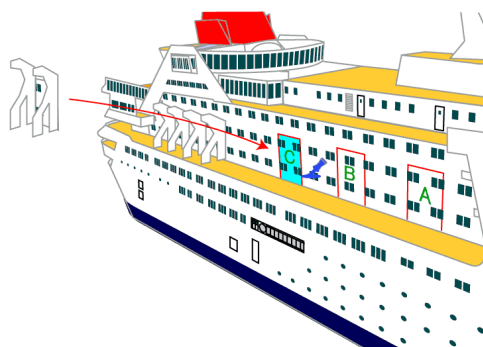

ボートの取り付け方

ボートダビットにある記号H・Cにテnderボートを取り付けます。その他のダビットには、救命ボートを付けます。

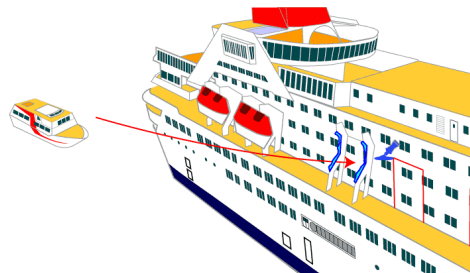

できあがり！

