




15. パーツ B-8 を組み立てます。

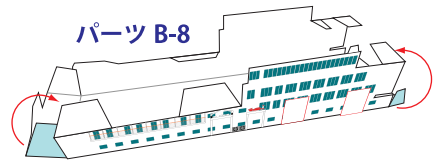


16. パーツ B-8 にパーツ B-9 を取付けます。

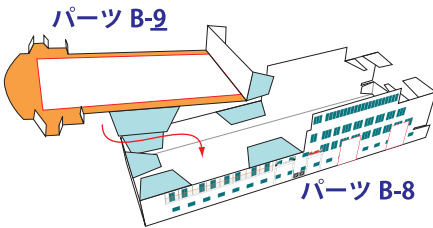

17. パーツ B-11 にパーツ B-10 を取付けます。

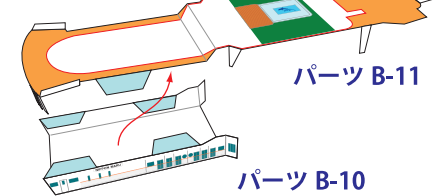


18. パーツ B-11 にパーツ B-12 を取付けます。

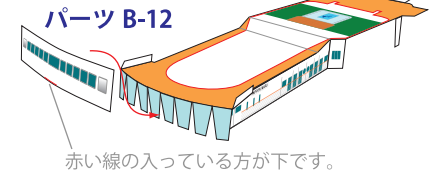


赤い線の入っている方が下です。

19. パーツ B-11 にパーツ B-13 を取付けます。

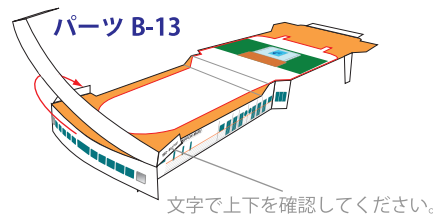


文字で上下を確認してください。

20. パーツ B-14 の前の部分を組み立てます。


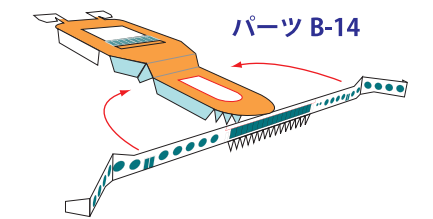


21. パーツ B-14 にパーツ B-15 を取付けます。

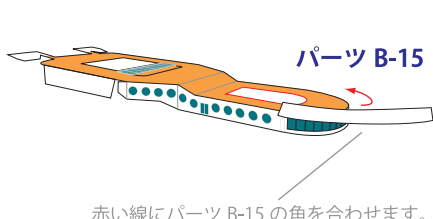


赤い線にパーツ B-15 の角を合わせます。


22. パーツ B-14 の後方部分を組み立てます。

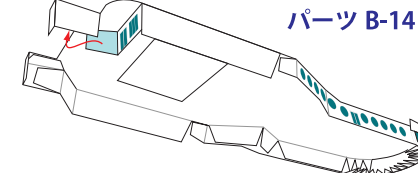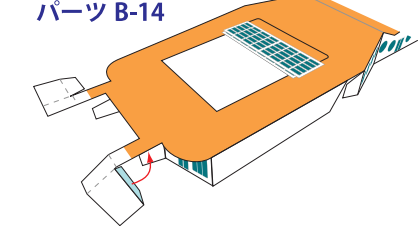


23. パーツ B-16 を組み立てます。

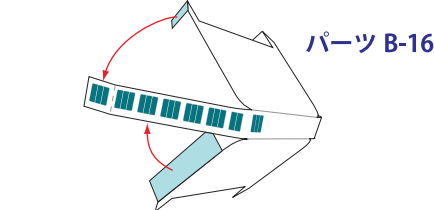


24. パーツ B-17 を組み立てます。

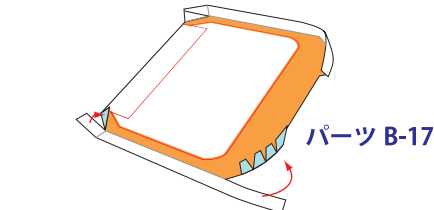


25. パーツ B-18 にパーツ B-19 を取付けます。

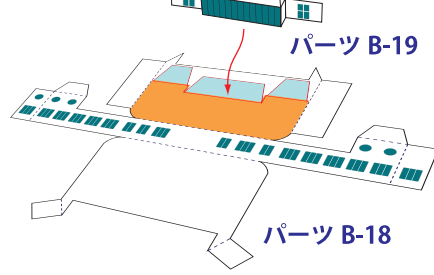


26. パーツ B-18 を組み立てます。

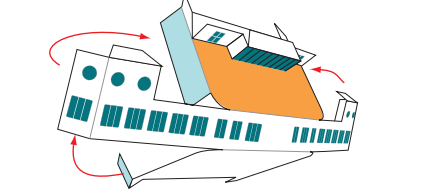


27. 出来上がったパーツをパーツ A-1 に取付けます。

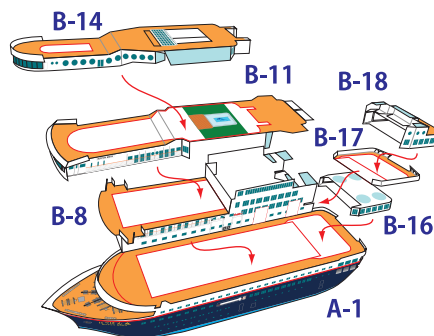

28. パーツ A-20 をパーツ A-1 に取付けます。

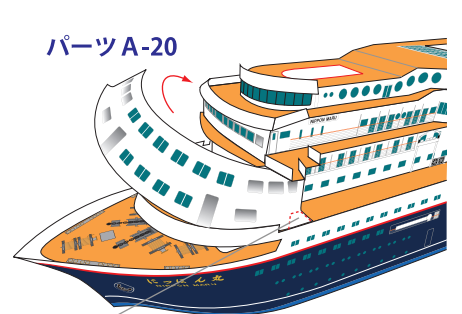


パーツ A-1 の台形ノリシロに貼り合わせます。  
ここはすき間ができても他のパーツで隠れます。

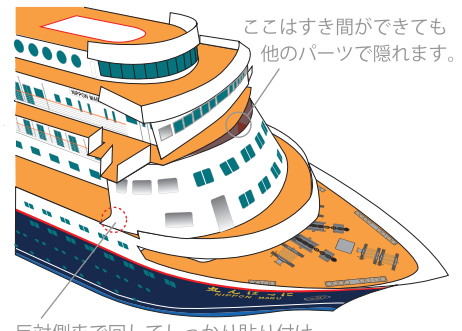


反対側まで回してしっかり貼り付け


29. パーツ A-21 を船体に取り付けます。

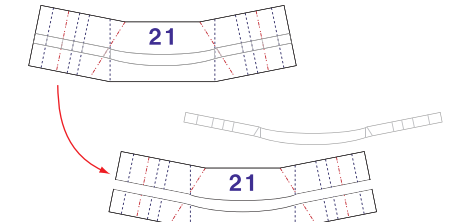


すべて折り曲げた後、ガイドからパーツを切り離します。

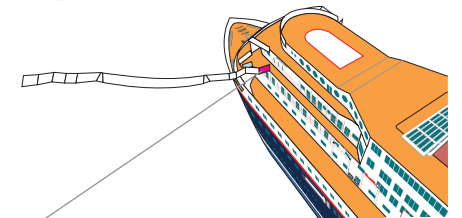

こちらの面をピンセットなどでしっかり貼り合わせます。

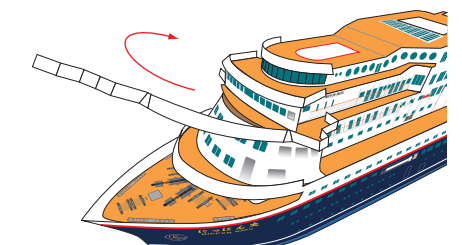

順に巻き付けてゆきます。

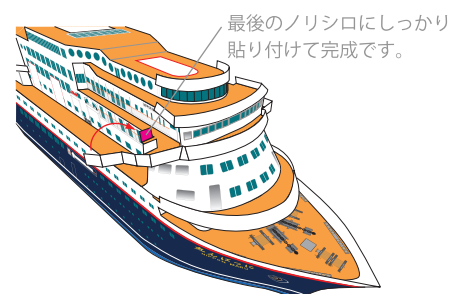

最後のノリシロにしっかり貼り付けて完成です。